

## SZAVAZÓFÜLKE ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Az össze- és szétszereléshez gumikalapács használatát javasoljuk!

### A CSOMAG TARTALMA:

**Asztallap:** 1 db


**Műanyag csatlakozók:** 14 db 4 ágú csatlakozó és 4 db 5 ágú csatlakozó

**Csőelemek:** 25 db 88 cm hosszú cső és 6 db 30 cm hosszú cső


**Függöny:** 1 db palást és 1 db bejárati függöny

### A SZERELÉS MENETE:

Szerelést segítő technikai információk:

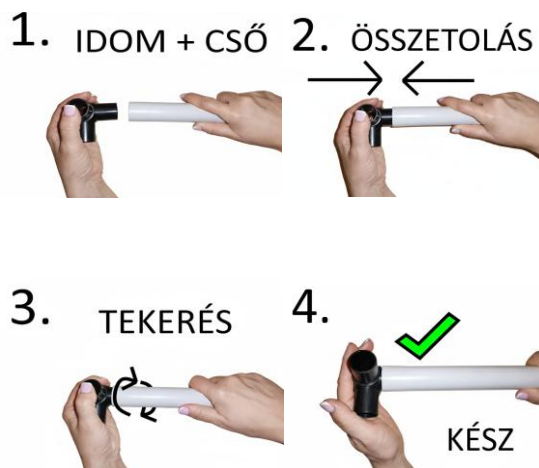

Vízszintes elemek összeszerelése, alsó, középső, felső, összesen 3 db. A szerelést az alsó, középső és felső elemek összeszerelésével kezdjük. Az alsó és a középső vízszintes elem egyforma, a felső elem plusz egy csőből áll, amely a bejárati függönyt tartja.

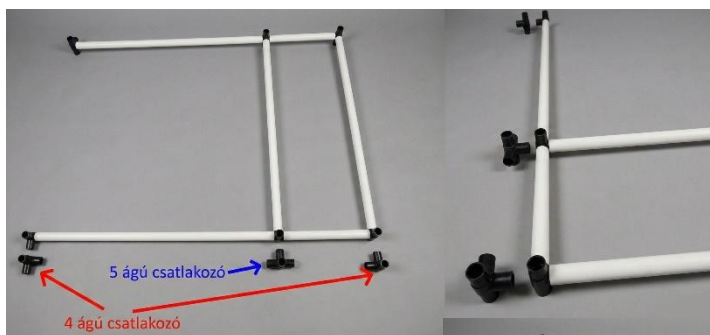

Alsó és középső elem



Felső

Felhasználandó alkatrészek: 4 db 4 ágú és 2 db 5 ágú csatlakozó, illetve 2 db 30 cm-es és 4 db 88 cm-es cső az alsó és középső elemeknél. Az ábrának megfelelően a felhasznált csatlakozók szabadon maradt végei fölfelé és lefelé állnak. A sarkokon 4 ágú csatlakozó idomokat, a közbenső részeken 5 ágú idomokat kell használni. A felső elemnél csak 4 ágú elemeket használjuk (6 db).

### Függőleges elemek összeszerelése

Az elkészített 3 vízszintes elem függőleges összekapcsolására a maradék műanyag csöveket használjuk. A felső tag elhelyezését követően kész a szavazófülke váza.



Az asztallap elhelyezése a középső vízszintes elemre.

### Függöny felhelyezése:



A szavazófülke függöny gyűrdhet szállítása közben, ezért felrakás előtt célszerű ellenőrizni, hogy szükség van-e vasalásra.

A függöny palástot hurkolással és kötéssel rögzítjük. Utoljára a bejárati függönyt helyezzük fel.



A kész szavazófülke